

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด

คู่มือช่างบริการ สำหรับวิเคราะห์ปัญหา

กลุ่มเครื่องปรับอากาศแบรนด์ยูนิแอร์



Model : WXI-F2



Model : CSV



Model : CNV



Model : CFHV



Model : UFQ



Model : UFM



Model : UFV



Model : UFID

Follow me

uni-airé    
uniaire.50y  

Error code


Cassette Type (ชนิดฝังใต้ฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง)

Model : CSV และ CSQ



Error Code	สาเหตุ (Description)	แนวทางแก้ไข
E1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของห้องผิดปกติ	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง
E2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของคอยล์เย็นผิดปกติ	เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์
E3	คริปสวิทช์ไม่ถูกตามรุ่น	ตรวจสอบการติดตั้งสวิทช์ REV.
d3	ระดับน้ำในถาดน้ำทิ้งสูงผิดปกติ	เกิดได้ 2 สาเหตุ 1. สวิทช์เช็คระดับน้ำเสีย 2. บั๊มน้ำเสีย ตรวจสอบหาอุปกรณ์ที่ผิดปกติ แล้วเปลี่ยนด้วยอุปกรณ์ใหม่ เครื่องจะกลับมาทำงานตามปกติ

รีโมทควบคุมการทำงาน : CSV/AFV

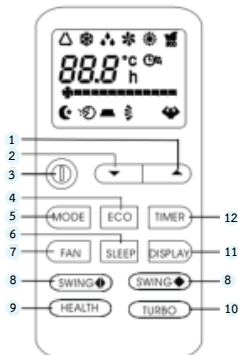

1. ปุ่มเพิ่มอุณหภูมิ
2. ปุ่มลดอุณหภูมิ
3. ON/OFF
4. ECO
5. MODE
6. SLEEP

ปรับเพื่อเพิ่มอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 °C (ค่าอุณหภูมิที่ตั้งได้ 16-31 °C)

ปรับเพื่อลดอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1 °C (ค่าอุณหภูมิที่ตั้งได้ 16-31 °C)

ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ

ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ ควบคุมให้อุณหภูมิทำงานที่ 25 °C

ปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการทำงาน มีให้เลือก 3 โหมด FAN- (โหมดปรับความเร็วลม) COOL(โหมดทำความเย็น) DRY-(โหมดควบคุมความชื้น)

เพื่อเปิด/ปิดโหมด SLEEP เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ค่าเริ่มต้นของโหมด SLEEP จะเปิด "ปิด" และโหมด SLEEP จะถูกยกเลิกเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศในขณะที่โหมด SLEEP ทำงานจะมีสัญลักษณ์รูปที่ SLEEP และ AUTO

การทำงานของโหมด SLEEP

-เครื่องปรับอากาศส่งลมเย็นจะทำงานที่แรงสุดอัตโนมัติ

-หลังจากที่เครื่องทำงานที่แล้ง 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะปรับขึ้น 1 °C และปรับขึ้นเป็น 2 °C ภายใน 2 ชั่วโมงและเครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติ หลังจากทำงานไปได้ 10 ชั่วโมง

ปรับความเร็วของพัดลม

ใช้ควบคุมใบพัดลม บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา ใช้สวิงอัตโนมัติหรืออยู่กับที่

เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ

ในโหมดทำความเย็นจะให้อุณหภูมิความเย็นสูงสุด 15 °C ในโหมดทำความร้อนจะให้อุณหภูมิการทำความร้อนสูงสุดอยู่ที่ 31 °C

เปิด/ปิดจอแสดงผล LED (ถ้ามี)

- 7.FAN
8. SWING
- 9.HEALTH
- 10.TURBO
- 11.DISPLAY

บันทึก

[illegible]

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการหลังการขาย

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง **Line Official Account**



ติดต่อ Line : @uni-aire

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500

ส่วนบริการหลังการขาย

แจ้งปัญหาการใช้งาน / แจ้งซ่อม พร้อมคำแนะนำในการใช้งานและอื่นๆ



ติดต่อ Line : @Uni-services

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500 ต่อ 340,341

ส่วนบริการขายอะไหล่

อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ครบวงจร สั่งซื้อ/สอบถามราคาอะไหล่และอื่นๆ



ติดต่อ Line : 0917727816

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500 ต่อ 362



*Statement certified for model D9001 only.



UNIAIRE CORPORATION CO., LTD.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

69 Moo 3 Kingkeaw Rd., Rachatewa District, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Email : localsale@uni-aire.com, export@uni-aire.com Tel. (662)-312-4500 Fax.(662)-312-4500

@uni-aire Uni-Aire Whatsapp.+666-2312-3069

